Taschenkarte Bedienung Motorola MTP850

ASDN
Autorisierte Stelle
Digitalfunk Niedersachsen

Notruf TMO/DMO

Drücken Sie, um den Notrufmodus zu aktivieren, für mind. 2 Sekunden die **rote Notruftaste** auf der Oberseite des MTP850.

Es erfolgt ein akustisches Signal und eine Display-benachrichtigung, dass der **Notruf** ausgelöst wurde. Im TMO wird eine Notrufstatusmeldung und die GPS-Daten an die zugeordnete Leitstelle unverschlüsselt gesendet. Im DMO wird die Notrufstatusmeldung als SDS in die geschaltete Rufgruppe gesendet. Durch Drücken der Notruftaste wird die bestehende Gruppenkommunikation unterbrochen und ohne Bestätigung der Sendetaste sendet und empfängt das Gerät automatisch für einen fest definierten Zeitraum. Freischaltung Mikrofon für 15 Sek., hören für 30 Sek., dieser Zyklus wird 4x wiederholt.

Anmerkung: Der Notruf darf nur gemäß den geltenden Vorschriften ausgelöst werden.

Bei ausgeschaltetem Gerät wird durch das Drücken der Notruftaste das Gerät zwar eingeschaltet, ein Notruf wird aber **nicht** abgesetzt.

Bedienungselemente und Anzeigen

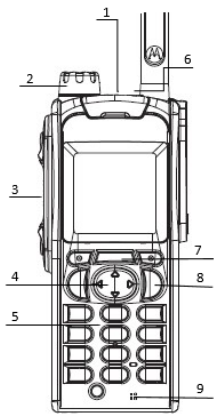

1 Notruftaste

2 Drehknopf

3 Sprechtaste (PTT)

4 Navigationstaste

5 Lautsprecher (unter der Tastatur)

6 LED-Statusanzeige
- Durchgehend Grün: Aktiv
- Grün, blinkend: In Betrieb
- Durchgehend Rot: Außer Betrieb
- Rot, blinkend: Herstellung Netz-Vbdg., Aufruf DMO-Modus
- Durchgehend Orange: Übertragungssperre aktiv, Kanal im DMO-Modus belegt
- Orange, blinkend: Ankommender Ruf
- Keine Anzeige: Gerät ausgeschaltet

7 Menütaste

8 Ein-/Aus-Taste

9 Unteres Mikrofon

Ein-/Ausschalten (Ein-/Aus-Taste)

Zum **Einschalten** des Funkgeräts halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Das MTP850 führt die Registrierungsroutine durch. Nach der erfolgreichen Anmeldung ist das MTP850 betriebsbereit.

Halten Sie zum **Ausschalten** die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Es wird ein Signalton ausgegeben und die Nachricht **Schaltet aus** angezeigt.

Tasten sperren/entsperren

Zum Sperren/Entsperren der Tastatur drücken Sie die **Menütaste** und **Sterntaste**.
Anmerkung: Die Sprechtaste (PTT), die Lautstärkeregelung und die Notruftaste werden nicht gesperrt.
Das Aufrufen des Notrufmodus entsperrt automatisch alle Tasten.

Lautstärke verändern

Zum Ändern der Lautstärke drehen Sie den **Drehknopf** im oder gegen den Uhrzeigersinn (schaltet den Lautsprecher leise). Die Änderung wird im Display durch einen Balken angezeigt.

Gruppenruf tätigen

• Wählen Sie die gewünschte Gesprächsgruppe aus, und halten Sie in der Ausgangsanzeige die **Sprechtaste (PTT)** gedrückt.
• Warten Sie auf den Ton für die Sprecherlaubnis und sprechen dann in das Mikrofon. Sollte dieser Ton nicht erfolgen, halten Sie die **Sprechtaste (PTT)** gedrückt, bis der Ton eintrifft.
Anmerkung: Der Ton für die Sprecherlaubnis ertönt nicht, wenn im Menü alle Töne ausgeschaltet wurden (Displayanzeige beachten)
• Lassen Sie die **Sprechtaste** los, um weitere Kommunikation hören zu können.

Einzelruf im TMO-Modus tätigen

• Wählen Sie von der Ausgangsanzeige ausgehend eine Rufnummer.
• Drücken Sie die **Sprechtaste (PTT)** und lassen Sie sie los. Sie hören einen Rufton. Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer den Ruf entgegennimmt. Drücken sie die **PTT** und warten Sie vor dem Sprechen auf den Freigabeton und lassen Sie beim Hören die **Sprechtaste** los.
• Um den Ruf zu beenden, drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

Status versenden

Der Status wird im TMO über die am Endgerät aktivierte Rufgruppe automatisch in die jeweils örtlich zuständige Leitstelle gesendet.

Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Nachrichten ... > Status senden**. Wählen Sie den entsprechenden Status aus und bestätigen Sie diesen. Alternativ können Sie den Status durch langes drücken über die entsprechende Ziffer auf der alphanumerischen Tastatur versenden.

Tastenbelegung (für Status):

0 = Priorisierter Sprechwunsch
1 = Einsatzbereit über Funk/auf Streife
2 = Einsatzbereit auf Wache
3 = Einsatz übernommen
4 = Am Einsatzort eingetroffen
5 = Sprechwunsch (einsatzbezogen)
6 = Nicht einsatzbereit
7 = Einsatzgebunden
8 = eingeschränkt verfügbar einsatzbereit
9 = Fremdanmeldung
# = EDV-Abfrage (Polizei); Wechsel TMO-DMO (nPol)

Der **Short Data Service (SDS)** ist vergleichbar mit einer SMS beim Handy. Die Kurzmitteilung kann an einen bestimmten Teilnehmer (ISSI) oder an eine Rufgruppe versendet werden.

Erhaltene Kurzmitteilungen (SDS) aufrufen

•Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Nachrichten > Eingang**
•Blättern Sie zur gewünschten Auswahl, und drücken Sie **Wählen**, um zur gewünschten Nachricht zu gelangen.

Kurzmitteilungen (SDS) erstellen und versenden

•Drücken Sie die **Menütaste** und wählen Sie **Nachrichten > Neue Nachr.**
• Geben Sie den Nachrichtentext über die Tastatur ein.
• Drücken Sie die linke Softkey-Taste „Senden“ und wählen Zielauswahl Einzelruf oder Gruppe.
• Um den Versand der SDS zu bestätigen, drücken Sie entweder die linke Softkey-Taste „Senden“ oder die PTT-Taste.

in den TMO- oder DMO-Modus wechseln

Rufen Sie die **TMO-** oder **DMO-Betriebsart** auf eine der folgenden Weisen auf:
• Drücken Sie die linke Kontexttaste „Option“ und wählen TMO bzw. DMO aus.
• Drücken Sie die Menütaste, wählen den Menüpunkt Netze und TMO bzw. DMO aus.

Es wird ein Signalton ausgegeben und die Nachricht **TMO/DMO einschalten** angezeigt. Das Gerät wechselt den gewählten Betriebsmodus.

Rufgruppe innerhalb des ausgewählten Ordners wechseln

• Drehknopf 1x drücken, diesen im oder gegen den Uhr-zeiger drehen, Rufgruppe auswählen, kurz warten oder abschließend die Sprechtaste drücken.

Rufgruppe außerhalb des ausgewählten Ordners wechseln

• Kontexttasttaste „Option“ drücken und im Menü „Grp nach Ord.“ auswählen
• Anschließend im Menü den entsprechenden Rufgruppenordner auswählen
• Abschließend die gewünschte Rufgruppe wählen und Menü verlassen